Haier

海尔数码相框

DPF-801G使用说明书

公司地址：江苏省昆山市玉山镇城北环庆路15号
邮编：215316
Http://www.ithaier.com

苏州海尔信息科技有限公司
Suzhou Haier Information Technology Co.,Ltd

尊敬的用户，您好！欢迎使用海尔数码相框，在使用之前，请认真阅读使用说明书，如您在使用过程中出现疑问，请致电4006999999，我们将会在第一时间给予解答。

重要的安全指示

1. 请阅读说明书。
2. 请保管说明书。
3. 请注意警告事项。
4. 请遵照说明书。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。警告:“为降低发生火灾或电击的风险,请勿将此产品暴露在雨水或潮湿的环境中” 。
6. 设备表面出现脏污，请用柔软的干布擦试，若不能清除，请参照“注意事项”中进一步指示。
7. 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器的地方安装本设备。
8. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
9. 请使用海尔所指定之装置/附件。
10. 在发生雷电的天气或长期不使用时，请将电源插头拔出。
11. 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体落在设备上、设备被雨淋、受潮或掉到地上不能正常工作时，必须接受维修。

注意事项

1、本机属易碎产品，使用时请放置于相对平整的地方，不能承受因跌落而导致的碰撞。
2、本机不能防潮或抗潮，受潮或液体的溅入易损坏本机。
3、本机的屏幕（LCD面板）是由玻璃制成，受到异常外力或锐器的作用易损坏。
4、本机为液晶显示，请勿随意按压屏幕，以免屏幕破损。
5、本机支持热插拔操作，但为避免因静电等其他原因损坏您的存储卡或设备,请尽量在插/拔存储卡前关断电源。
6、为保证本机显示质量，本公司强烈建议使用原配电源适配器。
7、需要保持屏幕整洁，请先切断电源，用湿润软布抹净即可。请勿使用酒精、汽油或其它化学试剂擦拭，以免造成损坏。
8、为保障本机正常工作，请不要在过冷、过热的地方存贮或使用，也勿将显示器放置在潮湿或阳光长期直射的地方，更不要在强震等恶劣的环境中使用本机，以免发生意外。
9、使用过程中，本机可能会有轻微发热现象，此为正常现象，不表明出现了故障。
10、长期不使用时，请将电源插头拔出。
11、参照彩色液晶屏生产厂家说明：彩色液晶屏允许有0.01%的像素点有缺陷，使用过程中，如发现相关现象，敬请理解。

声明

本公司对此使用说明书内容的变更保留最终解释权；鉴于产品的不断改进，本公司保留修改产品规格权利，恕不另行通知。此说明书中的内容可能在不通知用户的情形下进行更改。未经本公司事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此说明书的任何部分。

注意：电子产品勿与家庭生活垃圾一同废弃；请关注当地专业机构或零售商的通知，以便循环再利用。

目　　录

1.主要功能……1
2.包装内容……1
3.产品外观……1
4.遥控器……1
5.连接电源……2
6.插入存储卡或USB……3
7.开/关机……3
8.主界面……3-4
9.功能菜单选择……4
10.自动播放（即音画播放）……4
- 进入图片和音乐同时播放模式……4
- 上一曲/下一曲……4
- 旋转图片……4
- 放大图片……4

11.播放电影……5
- 进入电影模式……5
- 选择电影文件……5
- 播放/暂停/停止……5
- 上一个/下一个视频……5
- 快退/快进……5
- 音量调节……5

12.播放图片……5-6
- 上一张/下一张……6
- 旋转图片……6
- 放大图片……6

13.播放音乐……6-7
- 进入音乐模式……6
- 选择音乐文件……6
- 播放/暂停/停止……6
- 上一曲/下一曲……6
- 音量调节……6
- 循环重复模式……6-7

14.日历界面……7
15.系统设置……7-14
16.故障诊断……14
17.技术参数……15-16

1.主要功能

- •8英寸TFT-LCD显示屏，分辨率800*600像素
- •支持JPEG格式图片
- •支持MP3、WMA音乐播放
- •支持MPEG1(DAT);MPEG2(VOB);DIVX5.0;XVID; M-JPEG; MPEG4视频播放
- •支持SD、MMC、MS、XD存储卡
- •支持USB HOST（兼容USB2.0和USB1.1）
- •简单人性化操作界面
- •多种图片播放效果图片，具有幻灯片自动播放功能
- •遥控操作

2.包装内容

■电源适配器　■遥控器　■说明书　■快速指南

■保修卡　■合格证

备注：产品以及配件最终实物为准。

3.产品外观

①显示屏
②遥控感应窗
③电源键
④返回键
⑤确认键
⑥上键
⑦下键
⑧左键
⑨右键
⑩存储卡接口
⑪耳机接口
⑫MINI USB接口
⑬DC IN接口

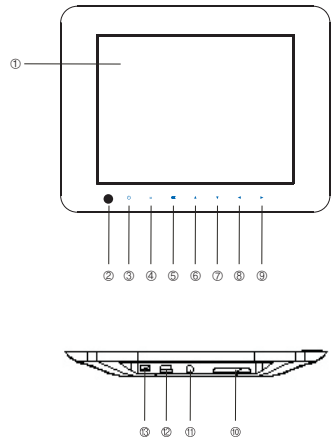

4.遥控器

⏻	开/关机	▲	向上键
旋转	旋转图片	▼	向下键
音乐	进入音乐播放模式	◀	左向键
电影	进入视频播放模式	▶	右向键
音画	进入图片与音乐浏览	确认	确认选择
日历	进入日历界面	返回	短按为逐级菜单返回，长按则出现设置菜单
菜 单	进设置菜单	功能	调出功能选择菜单
音量-	音量减	静音	关闭声音
音量+	音量加		

•更换遥控器电池
(1)初次使用时，请去除电池托盘下的绝缘片。
(2)按住电池托盘左边的扣拴，同时拖出电池托盘。

(3)放入一粒 3V钮扣式电池。
(4)重新推入电池托盘即可。

5.连接电源

将配套的电源适配器电源线连接到电源插孔中，然后将电源适配器另一端接到交流电源插座中。



6.插入存储卡或闪存盘

本机直接读取SD/MMC/MS存储卡和闪存盘的资料，显示在高清晰的屏幕上。在使用本机之前，请先插入存有资料的存储卡或者USB。

(1)找到本机上的卡槽或MINI USB接口。

(2)将存储卡插入卡槽或将接有短USB连接线的USB插入MINI USB即可。

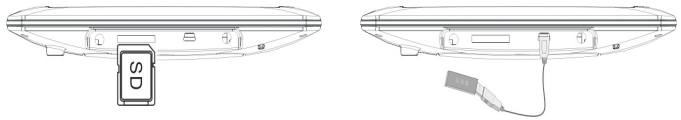

注意:

1、在浏览图片或播放文件的过程中，请勿拔出存储卡或USB，以免发生故障。

2、由于卡的品牌众多，请购买时当场测试其兼容性（注：对于盗版卡，本产品不支持）在确定卡插入方向、位置正确且有开机画面，但还不能读卡后，可采用关机后重开机的办法，或对卡重新格式化再写入文件。

7.开/关机

连接电源后，机器会自动开机。 如需关机，长按2秒电源开关 ⏻ 键即可。

8.主界面

把相册放置平稳,连接好电源适配器,出现开机画面,按返回键一直退回到主界面,接上存储卡或USB后,按◀▶ 键选择相应的设备.

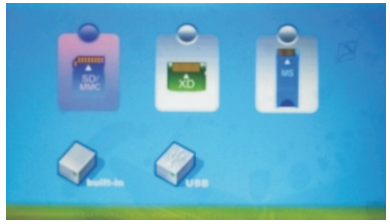

主界面选项:

USB-播放USB内的文件（插入USB时显示的USB图标中会有一个“✓”高亮显示）

SD/MMC/MS/XD-播放SD/MMC/MS/XD存储卡上的文件（插入SD/MMC/MS/XD卡时相应的图标会高亮显示）

Built-in:播放内置闪存中的文件 (当选中该图标时会有一个“✓”高亮显示）

9.功能菜单选择

选择好相应的设备后,按确认键进入功能菜单选择,按◀▶键选择请选择要播放的文件类型-音画、电影、图片、音乐等或者是否进入日历界面。按确认键进入.

10.自动播放（即音画播放）

•进入图片和音乐同时播放模式

从主界面选择要播放的存储卡或USB以后，按确认键进入功能选择菜单，按◀▶键选择 “自动播放”，然后按确认键进入，或者您可以直接按遥控器上的“音画”键即可进入带背景音乐的幻灯播放模式。背景音乐来自音乐模式，您可以按“音量+/音量-”或者按◀▶键调节音量。

•上一曲/下一曲

在音画播放时，您可以按▲▼键播放上一首或下一首音乐。

•旋转图片

在音画播放暂停状态，您可以按遥控“旋转”键按顺时针90°方向旋转图片。

•放大图片

在音画播放暂停状态，您可以按菜单键调出设置菜单选择放大选项，按确认键进入即可放大图片。

11.播放电影

•进入电影模式

从主界面选择要播放的存储卡或USB以后，按确认键进入功能选择菜单。进入后按◀▶键选择 “视频”，然后按确认键进入到电影列表。或者您可以直接按遥控器上的电影键快捷进入电影模式播放。

•选择电影文件

进入视频模式后，按▲▼键选择要播放的电影，选中的电影将在右边窗格中预览显示。按确认键确认播放。

•播放/暂停/停止

播放过程中，可按确认键暂停或继续。要停止播放，按返回键退出到电影列表即可停止播放。

•上一个/下一个视频

播放过程中，按▲▼键即可播放上一个或下一个视频。

•快退/快进

播放过程中，按遥控菜单键后会出现当前播放视频时间及视频总时间，此时按▲▼键即可快进或快退。按确认键停止快进或快退。

•音量调节

按 音量- / 音量+ 键或者 ◀▶ 键降低或调高音量。

注意:在电影播放过程中,不可以进入设置菜单,只有在电影列表下才能调出设置菜单.

另外：由于视频文件的编码格式和分辨率有很多种，本机不保证能支持所有的视频文件，请确保视频文件的格式为本机所支持。

12.播放图片

从主界面选择要播放的存储卡或USB以后，按确认键进入功能选择菜单。进入后按 ◀▶ 键选择 “图片”，然后按确认键进入到图片缩略画面。按▲▼键选定图片，按 " 确认 "键后首先以单张图片模式播放,再按一次确认键则进入幻灯片播放模式.

•上一张/下一张

在单张浏览图片时，按 ◀▶ 播放上一张或下一张图片。

•旋转图片

在单张浏览图片时，您可以按▲▼键逆时针或顺时针旋转图片，或者可以按遥控“旋转”键按顺时针90°方向旋转图片。

•放大图片

在单张浏览图片时，您可以按遥控"菜单"键调出设置菜单选择放大选项，按确认键进入即可放大图片。

注意：若是以幻灯片播放模式进行图片播放，则按确认键暂停播放当前图片，再按照上方描述进行操作即可。

13.播放音乐

•进入音乐模式

从主界面选择要播放的存储卡或USB以后，按确认键进入功能选择菜单。进入后按 ◀▶ 键选择 “音乐”，或者您可以直接按遥控器上的音乐键进入音乐模式播放。

•选择音乐文件

进入音乐模式后，按 ▲▼ 键选择要播放的音乐，然后按确认键确认播放。

•播放/暂停/停止

播放过程中，可按 确认键暂停或继续。

要停止播放当前音乐，按确认键暂停播放，然后按 ▲▼ 移动到其它音乐文件即可停止播放

•上一曲/下一曲

播放过程中，按▲▼键即可播放上一曲或下一曲。

•音量调节

按音量- / 音量+ 或者 ◀▶ 键降低或调高音量。

•循环重复模式

在音乐暂停状态时，按遥控菜单键调出设置菜单选择音乐播放模式选项,共有四种模式可供选择:单曲循环、循环、无重复、单曲。

注意:只有在音乐暂停时才能调出设置菜单，才可以设定＂音乐做闹铃＂及其它相应的选项.

14.日历界面

从主界面选择任意一个存储设备按确认键进入功能选择菜单。进入后按◀▶键选择 “日历”，或者您可以直接按遥控器上的日历键进入日历界面，共有两种界面。按◀▶键或者按▲▼键查看日期。

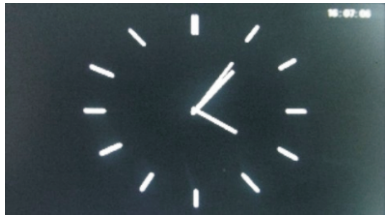

15.系统设置

按遥控“菜单”键或者长按面板“返回”键进入系统设置模式。

(1)按▲▼键选择设置项，然后按▶键切换选择选定设置下的子选项。

(2)完成所有设置后，按“确认”键确认。

(3)按“菜单”键或者面板“返回”键退出设置模式。

设置菜单:

1)图片模式

①原始：显示图片的原始大小，不会改变它的参数

②优化：将图片本身的小缺陷进行优化，使图片显得美观

③满屏：将与屏分辨率不相符的图片进行拉伸，使其占满屏

注意：此选项只针对图片有效.

2)自动播放特效

按键选中您想要的幻灯片效果，按＂确认＂即可．共有15种幻灯片显示效果，例如：随机，合并，分开，百叶窗，辐射等.

3)自动播放速度

按▲▼键选择图片播放间隔时间，按＂确认＂即可

4)分隔画面播放

①开：按▲▼键选择开，按＂确认＂即可，再进入音画或图片浏览时会以四面画播放图片

②关：按▲▼键选择关，按"确认"可取消四面画播放图片

5)音乐播放模式
①单曲循环：选择单曲循环，按＂确认＂即可，播放音乐时会循环播放当前那一首音乐
②循环：选择循环，按＂确认＂即可，播放音乐时会循环播放所有音乐
③无重复：选择无重复，按＂确认＂即可，播放完当前目录的音乐就会停止播放
④单曲：选择单曲，按＂确认＂即可，播放完当前那首歌曲就会停止播放

6)音乐做闹铃
只有在音乐界面且音乐暂停时（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）按▲▼键选择作为闹铃的歌曲，再按＂菜单＂键，选中＂音乐做闹铃＂①开：按＂确认＂键选择开，再去设定闹钟即可.
②关：按＂确认＂键选择关，即取消音乐做闹铃.

7)启动自动播放
①进入音画模式：存储设备中有音乐时
②进入图片幻灯片模式：存储设备中没有音乐时

8)旋转
进入图片或音画模式且图片暂停显示时（其它界面下此选项显示灰色，为无作用），按＂菜单＂键，选择旋转，按＂确认＂键，图片会顺时针以90度、180度、270度旋转
9)放大
进入图片或音画模式且图片暂停显示时（其它界面下此选项显示灰色，为无作用），按＂菜单＂键，选择放大，按＂确认＂键，图片会以放大*2、*4、*8、*16、*32的形式来对图片进行放大，对图片放大后按方向键可查看不同方位的图片
注意：图片具体放大倍数会根据屏的分辨率来决定放大倍数。
10)保存图片
进入图片或音画模式且图片暂停显示时（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）①是:选择是,按＂确认＂键即可将当前图片存储至内置闪存中，最多可存储的图片不得大于内置闪存的容量大小。
②否:选择否,按＂确认＂键．即为不执行保存图片

11)删除文件
①删除图片：只有在图片缩略画面（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）按▲▼键选定图片，调出设置菜单，选择＂删除文件＂，按＂确认＂键,选择是；若不想删除,选择否；再按＂确认＂即可
②删除音乐：只有在音乐界面且音乐暂停状态时（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）,按▲▼键选定音乐，按＂菜单＂键，选择＂删除文件＂,按＂确认"键,选择是；若不想删除选择否；再按＂确认＂即可

③删除电影: 只有在电影列表界面（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）,按▲▼键选定电影，按＂菜单＂键,选择＂删除文件＂,按＂确认＂键,选择是；若不想删除选择否；再按＂确认＂即可.

12)格式化内存
①是: 按▲▼键选是,按"确认"键，可将相册的内存格式化
②否: 按▲▼键选否, 按＂确认＂键，取消格式化内存

13)恢复默认设置（如图）
①是:按▲▼键选是,再按＂确认＂键，相册恢复到默认设置
②否: 按▲▼键选否, 再按＂确认＂键，取消恢复默认设置
14)语言
按▲▼键选定自己所需的语言，按＂确定＂键，可将设定后的语言作为相册显示语言

15)亮度
按◀▶键选择适合的值按＂确认＂键即可
16)对比度
按◀▶键选择适合的值按＂确认＂键即可
17)颜色
按◀▶键选择适合的值按＂确认＂键即可
18)色调
按◀▶键选择所适合的值按＂确认＂键即可
19)闹钟
①闹钟：按▲▼键选择闹钟选项，按＂确认＂键进入下一级菜单，再按◀▶键选择一个来设定闹钟，最多可同时设定 5 个闹钟
②时：按▲▼键选时，按＂确认＂键，再按◀▶键更改数值
③分：按▲▼键选分，按＂确认＂键，再按◀▶键更改数值
④闹钟模式：按▲▼键选闹钟模式，按＂确认＂键，再按▲▼键选择一次、每天或自选模式,按＂确认＂键即可(其中自选模式包括星期一到星期日，按一次＂确认＂键选择某天，再按一次取消)
⑤状态：按▲▼键选状态，按＂确认＂键，再按◀▶键选开；若不想设定闹钟可按◀▶键选关；按＂确认＂即可

20)自动开机设置
①时：按▲▼键选时，按"确认"键，再按◀▶键更改数值
②分：按▲▼键选分，按"确认"键，再按◀▶键更改数值
③状态：按▲▼键选状态，按＂确认＂键，按◀▶键选开，自动开机设置完成；按◀▶键选关，取消自动开机设置

21)自动关机设置

在设置菜单中选择自动关机设置选项，按**确认**键进入即可。

注意：自动关机设置选项的操作方法同自动开机设置选项的操作。

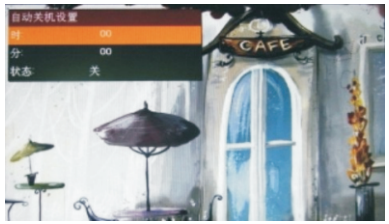

22)时间日期

按▲▼键选中您要更改的时间点（年，月，日，时，分，秒），按＂**确认**＂键，再按◀▶键调整时间，最后将光标移至＂保存时间＂选项按**确认**即可

23)视频模式

只有在视频文件列表界面下（其它界面下此选项显示灰色，为无作用）

①原始：设为该选项后所播放的视频文件为该文件的原始大小

②最大化：设为该选项后所播放的视频文件为对原始文件进行拉伸后的大小

③满屏：设为该选项后所播放的视频文件在屏幕上是满屏的

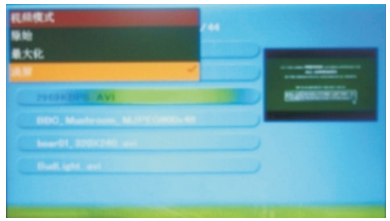

16.故障诊断

问题	参考解决方案
无法开机	检查电源适配器是否已连接好
播放音乐时无声音	尝试调高音量。
遥控器没反应	检查遥控器中的电池电量是否充足 使用遥控器时，应对准遥控头操作。
无法显示图片或视频文件	· 检查文件格式是否为本机所支持 · 检查存储卡或USB是否有文件
图片或视频显示模糊	· 图片或视频文件的分辨太低，请尝试使用较高分辨率的文件
视频播放断断续续	存储卡或USB的读写速度太慢。请尝试使用较高速度的存储设备。
机器响应速度慢	可能是文件太多所致，建议不要拷入太多太大的文件。

17.技术参数

显示屏类型	8.0-寸 TFT LCD 屏
显示屏分辨率	800X600 像素
USB 接口	USB HOST（兼容 USB2.0 和 USB1.1）
图片格式	JPEG
视频格式	MPEG1(DAT)；DIVX5.0;XVID；DIVX（除 DIVX3.00、DIVX3.11）、MPEG2（VOB）、M-JPEG
音乐格式	MP3、WMA
音频输出方式	2*2W 内置喇叭
存储卡类型	SD/MMC/MS/XD
存储卡容量	SD 卡：最大 8GB；MMC 卡：最大 2GB
比特率	32-320kbps
USB 闪存盘容量	最大 8GB
电源适配器	输入 AC 100-240V，输出 DC9V
存储温度	-20℃ ～ +55℃
工作温度	0℃ ～ +45℃
存储相对湿度	20% ～ 93%（40℃）
工作相对湿度	20% ～ 90%（40℃）

注：上述参数仅供参考，随时更新，恕不另行通知。

声明：

- 本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。
- 本说明书中所提到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能属于其它公司的注册商标或是版权，在此声明如下：
- Sd徽标为注册商标。
- Multimedia Card为德国Infineon Technologies AG

公司之商标，其已授权于

- Multimedia Card Association (MMCA)。
- 本说明书中涉及的其它公司、产品及服务名称均可能会是相关所有者之商标或服务标志。

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
充电器	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O
外壳及组	O	O	O	O	O	O
螺丝件	O	O	O	O	O	O
TFT	O	O	O	O	O	O
晶振	O	O	O	O	O	O
二、三极	O	O	O	O	O	O
电容管	O	O	O	O	O	O
电阻	O	O	O	O	O	O
电感	O	O	O	O	O	O
IC	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
USB	O	O	O	O	O	O
卡座	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求一下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

（企业可以在此处，根据实际情况对表中打“X”的技术原因进一步说明：1.遥控器：二极管中玻璃内的铅超标；2.电源线：铜合金中的铅超标；以上物料因目前国际上无可替代产品，属于豁免）

产品标识中标示的环保期限，在对应的期限内正常使用的情况下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。本公司提供的以上情况均属实，如有任何问题本公司将承担全部责任。